




Блок управления ИСУ-04

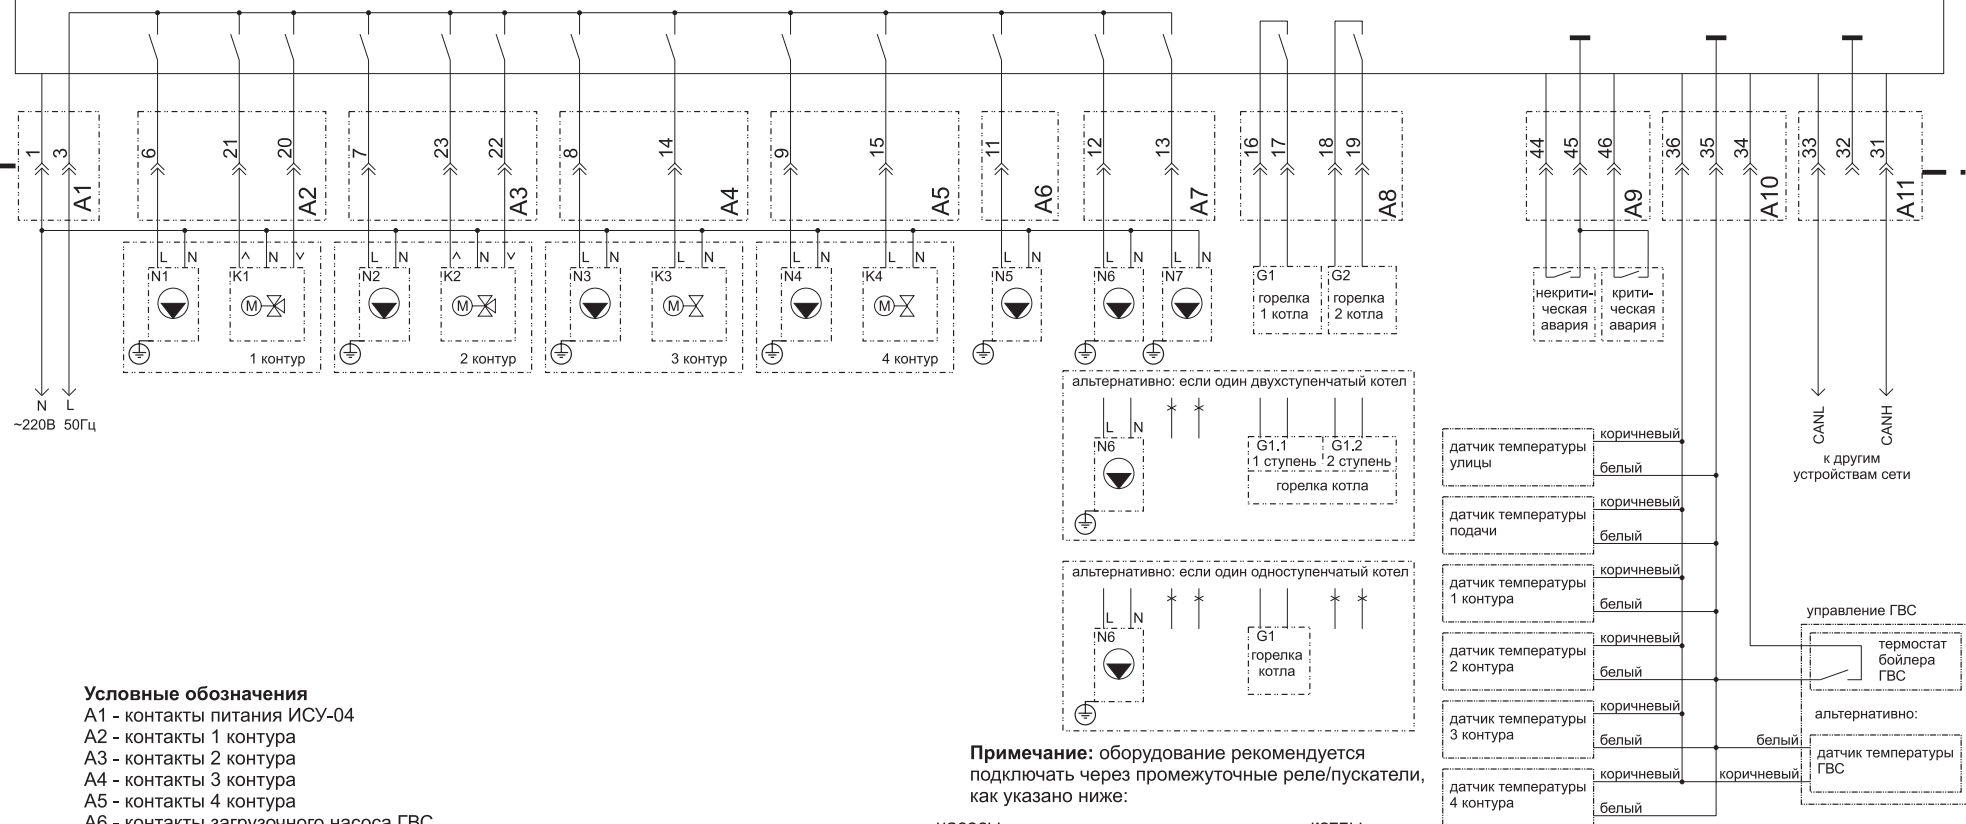

Условные обозначения

- A1 - контакты питания ИСУ-04
- A2 - контакты 1 контура
- A3 - контакты 2 контура
- A4 - контакты 3 контура
- A5 - контакты 4 контура
- A6 - контакты загрузочного насоса ГВС
- A7 - контакты насосов котлов
- A8 - контакты включения горелок котлов
- A9 - контакты подключения датчиков аварий
- A10 - контакты подключения датчиков температуры и контактов термостата бойлера
- A11 - контакты подключения CAN-шины
- K1, K2 - реверсивные клапаны 1 и 2 контуров
- K3, K4 - 2-х ходовые клапаны 3 и 4 контуров соответственно
- N1, N2, N3, N4 - насосы 1,2,3,4 контуров соответственно
- N5 - насос ГВС
- N6 - насос 1 котла (основного)
- N7 - насос 2 котла (дополнительного)
- G1 - горелка 1 котла (основного)
- G2 - горелка 2 котла (дополнительного)

Примечание: оборудование рекомендуется подключать через промежуточные реле/пускатели, как указано ниже:

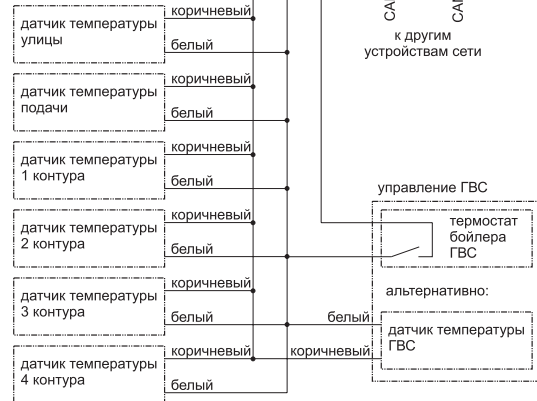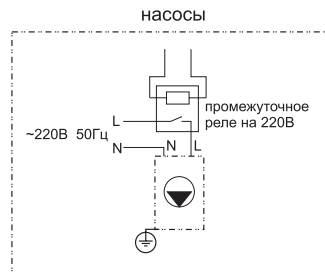

Внимание: датчики температуры нельзя заливать маслом или другими жидкостями. Для улучшения теплопроводности используйте теплопроводящие пасты.