



Блок управления ИСУ-06

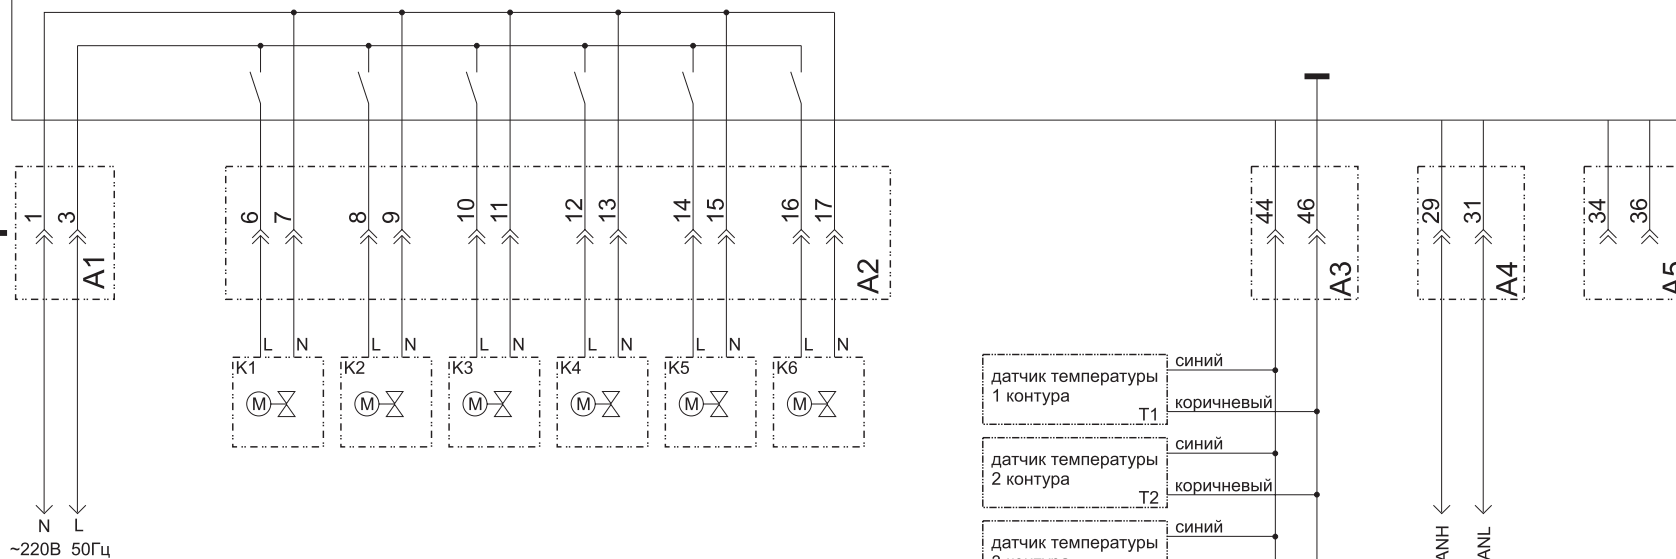

~220В 50Гц

Условные обозначения

- A1 - контакты питания ИСУ-06
- A2 - контакты подключения контуров
- A3 - контакты подключения датчиков температуры
- A4 - контакты CAN-шины
- A5 - контакты шины RS-485
- K1-K6 - клапаны контуров 1-6 соответственно
- T1-T6 - датчики температуры 1-6 контуров
- T7 - датчик температуры "подачи"

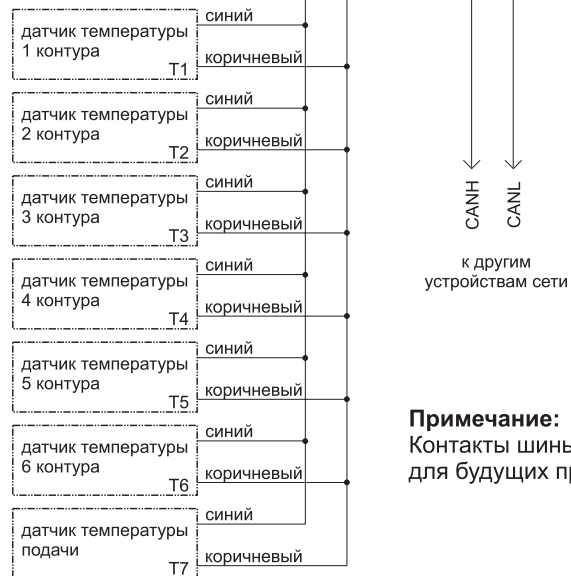

Примечание:

Контакты шины RS-485 (A5) зарезервированы для будущих применений и не используются

Электрическая схема подключения ИСУ-06