


Блок управления ИСУ-08
плата подключения оборудования

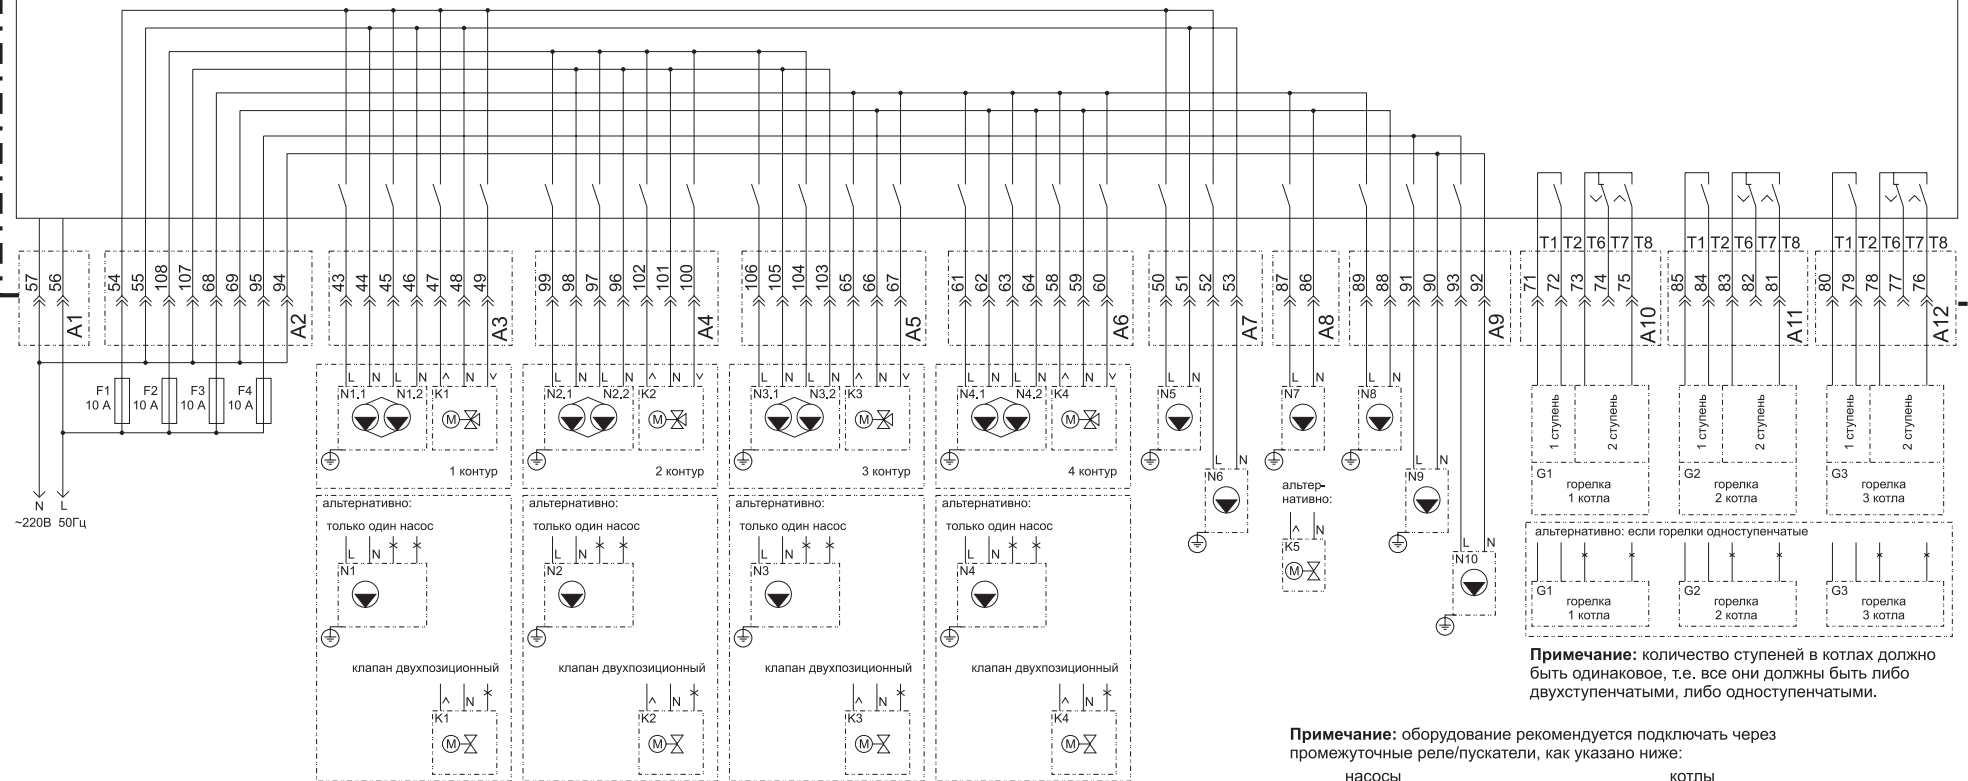

Условные обозначения


A1 - контакты питания ИСУ-08
 A2 - контакты групп питания нагрузки
 A3 - контакты 1 контура
 A4 - контакты 2 контура
 A5 - контакты 3 контура
 A6 - контакты 4 контура
 A7 - контакты группы ГВС
 A8 - контакты насоса (клапана) подпитки
 A9 - контакты насосов котлов
 A10 - контакты горелки 1 котла
 A11 - контакты горелки 2 котла
 A12 - контакты горелки 3 котла

F1,F2,F3,F4 - предохранители (защ. автоматы) групп питания нагрузки
 K1,K2,K3,K4 - клапаны 1,2,3,4 контуров соответственно
 N1,N2,N3,N4 - сдвоенные (одинарные) насосы 1,2,3,4 контуров соответственно
 N5 - насос ГВС
 N6 - насос рециркуляции ГВС
 N7 - насос подпитки (или K5 - клапан подпитки)
 N8 - насос 1 котла
 N9 - насос 2 котла
 N10 - насос 3 котла

G1 - горелка 1 котла
 G2 - горелка 2 котла
 G3 - горелка 3 котла

Примечание: количество ступеней в котлах должно быть одинаковое, т.е. все они должны быть либо двухступенчатыми, либо одноступенчатыми.

Примечание: оборудование рекомендуется подключать через промежуточные реле/пускатели, как указано ниже:

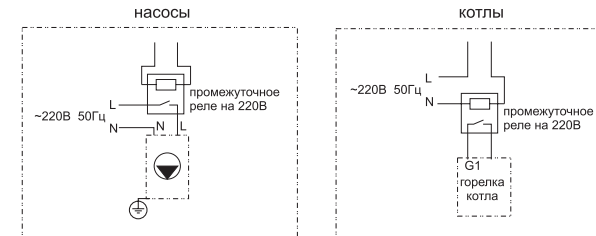

Электрическая схема подключения оборудования ИСУ-08